Ti Pro 25

Inteligentná mačacia toaleta

Návod na použitie



Elegantná starostlivosť o domáce zvieratá

Pohodlné spolužitie

01

Upozornenia

Pred použitím si dôkladne prečítajte nasledujúce pokyny.

Upozornenia

Nedodržanie nasledujúcich podmienok môže viesť k nesprávnemu fungovaniu výrobku alebo k iným neočakávaným škodám.



Neťahajte výrobok a netlačte naň silou. Ak ho chcete premiestniť, zdvihnite ho a potom ho opatrne položte.



Základňu výrobku je prísne zakázané namáčať do vody. Ak počas čistenia náhodou navlhne, včas ju utrite dosucha, aby ste predišli poškodeniu elektrických súčastí.



Používajte, prosím, originálny sieťový adaptér, aby ste predišli poškodeniu výrobku alebo bezpečnostným rizikám.



Pre mačky s hmotnosťou menšou ako 1,0 kg a pre mačiatka je použitie funkcie automatického a časovaného čistenia prísne zakázané.



Výrobok používajte v interiéri a vyhýbajte sa vysokej teplote, vysokej vlhkosti a priamemu slnečnému žiareniu.

02

Obsah balenia a konštrukcia

Pred použitím si dôkladne prečítajte nasledujúce pokyny.

Obsah balenia



Inteligentná mačacia toaleta Ti Pro25 ×1



Filtračná mriežka (A alebo B) ×1



Napájací adaptér ×1



Odpadové vrecká (15 ks) ×1



Ochranný lem proti vysýpaniu ×1

Návod na použitie ×1

Rýchly sprievodca ×1

Voliteľné doplnky

01




Gél na pohlcovanie zápachu ×1

02



Tácka proti úniku kvapaliny ×1

Konštrukcia zariadenia

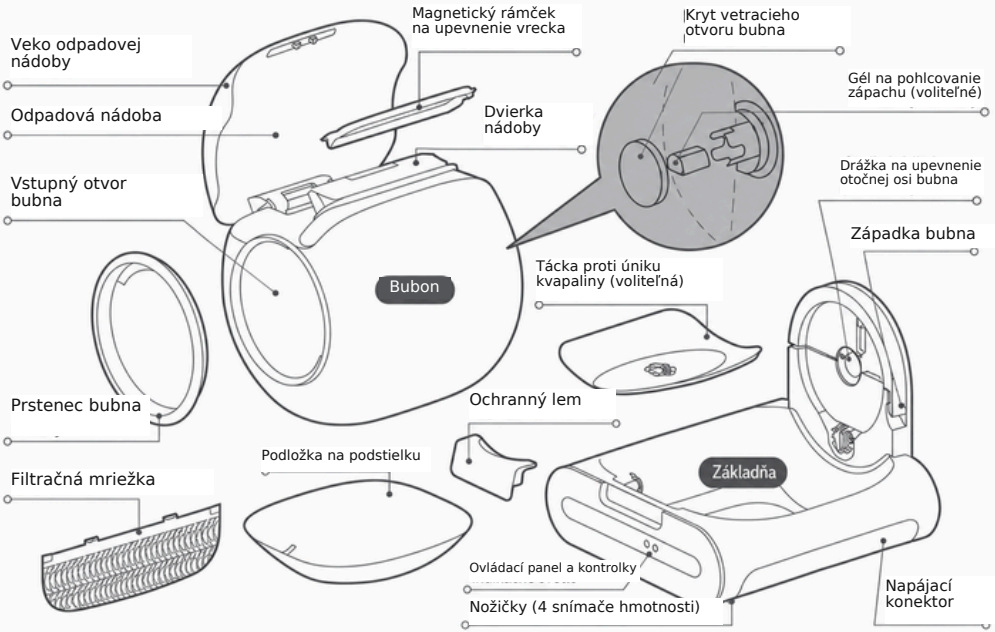

Prehľad ovládacieho panela a kontroliek



Funkčná oblasť:
Stlačte alebo podržte tlačidlo príslušnej funkcie.

Automatika/Pripojenie	Čistenie/Vyrovnanie	Vyprázdnenie	Osvieženie/Výmena vrecka

Stavové kontrolky:

Kontrolka poruchy	Kontrolka pripojenia	Plné Kontrolka naplnenia

Tlačidlá a svetelná signalizácia

Tlačidlo	Funkcia	Ovládanie	Kontrolka	Zvuk
	Automatický režim zap./vyp.	Stlačte.	Zap./vyp.	Krátke pípnutie.
Auto/Pripojenie	Pripojenie	Podržte 2 sekundy.	Bliká	Dlhé pípnutie 2 sekundy.
	Čistenie	Stlačte.	Bliká	Krátke pípnutie.
Čistenie/Vyrovnanie	Zastavenie čistenia	Počas čistenia stlačte; bubon sa vráti.	Bliká	Krátke pípnutie.
	Vyrovnanie podstielky	Podržte 2 sekundy.	Vonkajší kruh bliká	Krátke pípnutie.
	Vyprázdnenie podstielky	Podržte 2 sekundy.	Bliká	Krátke pípnutie.
Vyprázdnenie	Zastavenie vyprázdňovania	Počas vyprázdňovania stlačte; bubon sa vráti.	Bliká	Krátke pípnutie.
	Osvieženie	Stlačte.	Bliká	Krátke pípnutie.
Osvieženie/Výmena vrecka	Výmena vrecka	Podržte 2 sekundy.	Bliká	Krátke pípnutie.
	Zamknutie/odomknutie	Podržte 2 sekundy.	/	Krátke pípnutie.
+	Vypnutie režimu spánku	V režime spánku podržte 2 sekundy.	Kontrolky svietia normálne.	/
	Aktivácia snímača hmotnosti	/	Bliká	/
	Porucha	/	Svieti biela kontrolka.	Dlhé pípnutie 10 sekúnd, potom 5 minút pauza; opakuje sa do odstránenia poruchy.

03

Príprava pred prvým použitím

Pred použitím si dôkladne prečítajte nasledujúce pokyny.

Kontrola výrobku a príslušenstva


Vyberte výrobok a príslušenstvo z obalu a skontrolujte, či je balenie úplné (pozri Obsah balenia). Pred použitím odstráňte všetky upevňovacie pásky.

Správne umiestnenie

1. Zariadenie umiestnite na rovný, pevný podklad bez cudzích predmetov pod základňou.
2. Zariadenie sa nesmie opierať o okolité steny ani predmety alebo sa ich dotýkať. Na zariadenie nič neukladajte.
3. Umiestnite ho v dosahu silného signálu Wi-Fi a mimo dosahu rušenia z iných domácich spotrebičov.
4. Zariadenie je určené výhradne na použitie v interiéri.
5. Voliteľné príslušenstvo nainštalujte a upevnite podľa príslušných pokynov.





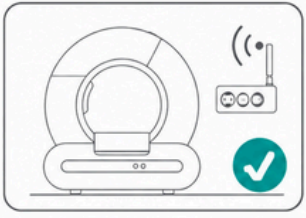

Zapnutie a automatická kontrola

1. Po pripojení napájania zaznie pípnutie a spustí sa automatická kontrola. Pred ďalším krokom počkajte na jej dokončenie.
2. Napájací kábel zatlačte do zaisťovacej drážky pri napájacom konektore, aby sa náhodne neodpojil.
3. Po dokončení kontroly zariadenie zarovná podstielku a predvolene zapne automatický režim Auto.

Pripojenie k sieti

1. Naskenujte QR kód alebo v obchode s aplikáciami vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Smart Life.
2. Otvorte aplikáciu, zaregistrujte sa a prihláste sa. Aplikácia na úvodnej obrazovke automaticky vyhľadá zariadenie Ti Pro25 Smart Cat Litter Box. Vyberte možnosť Pridať a postupujte podľa pokynov.
3. Po úspešnom pripojení bude kontrolka pripojenia svietiť namodro.
4. Ak sa zariadenie nevyhľadá automaticky, podržte tlačidlo Auto/Connect 2 sekundy. Zaznie dlhé pípnutie a modrá kontrolka začne rýchlo blikať. Potom dokončite pripojenie podľa pokynov v aplikácii.
5. Ak pripojenie zlyhá, skontrolujte pásmo Wi-Fi, heslo, stav smerovača a silu signálu. Potom pripojenie zopakujte.

Aplikácia Smart Life



Ilustračná ukážka aplikácie Smart Life


2.4GHz WiFi

Upozornenie: Telefón pripojte k sieti Wi-Fi s pásmom 2,4 GHz. Podporované nie sú siete 5 GHz ani siete vyžadujúce osobitné overenie, napríklad v hoteloch či na letiskách. Zapnite Bluetooth a povoľte aplikácii prístup k polohe.

Nasypanie podstielky

1. Pred nasypaním podstielky skontrolujte, či je podložka na podstielku správne vložená.
2. Zariadenie je vhodné na tofu podstielku (priemer ≤ 3 mm), zmiešanú, bentonitovú a minerálnu podstielku.



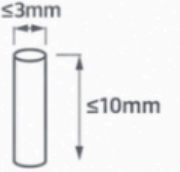

Upozornenie: Vonkajší rám podložky na podstielku musí byť úplne zasunutý do tesniacej drážky bubna. Nepoužívajte veľkú ani dlhú podstielku s dĺžkou nad 10 mm a nepoužívajte nehrudkujúcu podstielku.

3. Zvoľte filtračnú mriežku vhodnú pre používanú podstielku a v aplikácii nastavte zodpovedajúci typ podstielky.
4. Podstielku sypte cez vstupný otvor bubna a pravidelne ju dopĺňajte, aby sa nečistoty neprilepovali na dno.
5. Po nasypaní podržte tlačidlo Clean/Level 2 sekundy. Zariadenie podstielku zarovná; jej hladina potom nesmie presiahnuť značku MAX.



Filtračná mriežka A:
Na tofu a zmiešanú podstielku.





Filtračná mriežka B:
Na bentonitovú a minerálnu podstielku.




Výmena a vloženie odpadového vrecka

1. Odpadové vrecko je v zariadení vložené už z výroby.
2. Pri výmene podržte tlačidlo Fresh/Replace bag 2 sekundy. Zariadenie natočí odpadovú nádobu do polohy na výmenu vrecka. Po zastavení otvorte veko nádoby.
3. Vyberte magnetický upevňovací rámček spolu s použitým vreckom a pripravte nové vrecko.
4. Nové vrecko vložte do magnetického upevňovacieho rámčeka v smere znázornenom na obrázku.
5. Okraj vrecka prehnite smerom von a obopnite ním celý rámček.
6. Rámček s novým vreckom priložte k magnetom odpadovej nádoby. Skontrolujte, či magnety na oboch stranách úplne priliehajú a všetky okraje vrecka sú správne prehnuté a uložené.
7. Prehnutý okraj vrecka nesmie zakrývať otvor zámku veka. Upravte zadnú časť vrecka, overte voľné otváranie a zatváranie dvierok odpadovej nádoby a zatvorte veko.

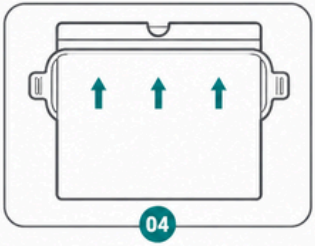

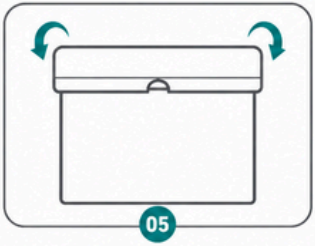

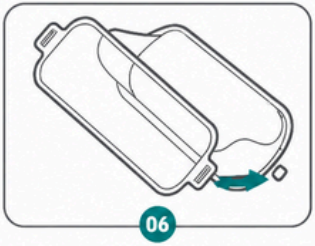

Upozornenie: Magnet rámčeka musí smerovať k otvoru vrecka. Široko prehnutý okraj vrecka nesmie prekážať zámku odpadovej nádoby.
Kontrolka naplnenia nádoby zhasne a počítadlo sa vynuluje až po spustení funkcie Replace bag (výmena vrecka).

04

Čistenie produktu


Prosím, pozorne si prečítajte pokyny.

Vyprázdnenie podstielky

1. Pred vyprázdnením podstielky vložte nové odpadové vrecko.
2. Podržte tlačidlo Empty 2 sekundy. Po zaznení signálu začne kontrolka vyprázdňovania blikať nabielo a zariadenie začne vyprázdňovať podstielku. Opätovným stlačením Empty vyprázdňovanie zastavíte.
3. Po vyprázdnení sa bubon automaticky natočí do polohy na výmenu vrecka. Otvorte veko odpadovej nádoby a vyberte vrecko.


Čistenie zariadenia


1. Po vyprázdnení bubna odpojte napájanie, odistite západku bubna a bubon zdvihnite zo základne.
2. Vyberte ochranný lem proti vysýpaniu podstielky. Otočte prstenec bubna podľa vyznačených značiek, odistite ho a vyberte.
3. Jemne vytiahnite stred filtračnej mriežky, prehnite ju a vyberte. Uchopte rukoväť podložky na podstielku a podložku vyberte.

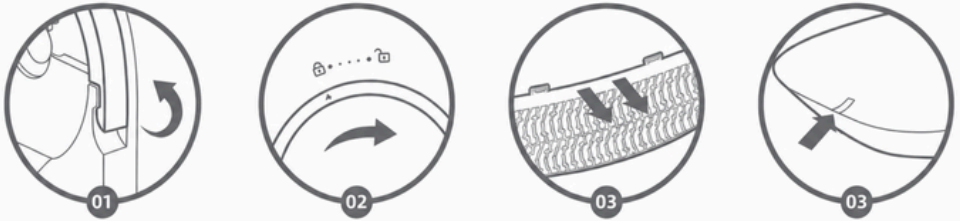

4. Bubon a jeho súčasti môžete umývať vodou. Základňa obsahuje elektrické súčasti, preto sa nesmie umývať vodou. Utrite ju vlhkou handričkou.
5. Po čistení všetky súčasti vysušte a zariadenie správne zostavte. Pripojte napájanie, počkajte na dokončenie automatickej kontroly a nasypte podstielku.
6. Podstielku vyprázdňujte a bubon aj základňu čistite podľa spôsobu používania zariadenia.



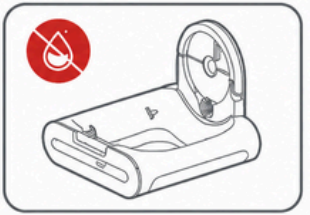

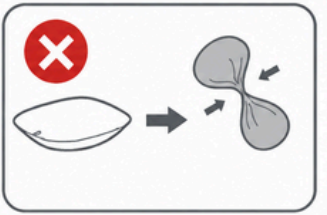


Upozornenie: Podložka na podstielku je citlivá na poškodenie. Pri demontáži a montáži jej vonkajší rám nadmerne neohýbajte ani nestláčajte. Trvalá deformácia môže vytvoriť medzery medzi podložkou a bubnom, cez ktoré môže unikať podstielka a moč. Deformovaný rám opatrne vyrovnajte alebo sa obráťte na predajcu a zakúpte novú podložku na podstielku.

Odporúčanie: V horúcom počasí pri používaní jednou mačkou vymieňajte odpadové vrecko každé 3 dni. Celé zariadenie dôkladne vyčistite raz za 1–3 mesiace.

05

Riešenie bežných problémov

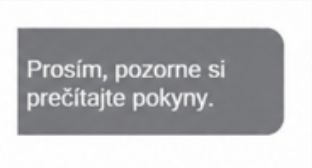

Problém	Riešenie
Nedá sa pripojiť k sieti.	1. Zapnite Bluetooth v telefóne. 2. Skontrolujte vybranú sieť Wi-Fi a heslo. 3. Pri pripájaní použite sieť 2,4 GHz. 4. Umiestnite zariadenie blízko smerovača so silným signálom Wi-Fi.
Zariadenie po zapnutí nereaguje.	Skontrolujte správne fungovanie zásuvky a napájacieho adaptéra.
Zariadenie sa počas otáčania náhle zastaví.	Vypnite napájanie, premiestnite zariadenie na rovný, pevný podklad a znova ho zapnite.
Bubon pri otáčaní poskakuje.	Vyberte bubon, znova ho vložte podľa pokynov a zaistite západkou.
Bubon sa neotáča.	1. Vyberte bubon, znova ho vložte podľa pokynov a zaistite západkou. 2. Skontrolujte, či otáčaniu bubna nebráni cudzí predmet.
Automatické čistenie sa nespúšťa.	1. Zapnite režim Auto na zariadení. 2. Zapnite režim Auto v aplikácii.
Mačka vstúpi do bubna, ale otáčanie sa nezastaví.	Vstup mačiatka s hmotnosťou nižšou ako 800 g otáčanie nezastaví. Používanie zariadenia pre mačiatka s hmotnosťou nižšou ako 1 kg je zakázané.
Uniká veľa podstielky a moču.	1. Skontrolujte smer vloženia podložky podľa označenia a jej úplné zasunutie do tesniacej drážky. 2. Mierne deformovaný rám podložky opatrne vyrovnajte. 3. Podložku vymeňte za novú.
Pri čistení sa vysýpa veľa podstielky.	1. Množstvo podstielky prispôsobte značke MAX na podložke. 2. Použite mriežku vhodnú pre daný typ podstielky.
Počas prevádzky počuť ostrý zvuk trenia.	1. Skontrolujte, či sa valček v základni voľne otáča. 2. Skontrolujte, či medzi bubnom a základňou nedochádza k nesprávnemu kontaktu a treniu.
Veko odpadovej nádoby sa nedá zatvoriť a zaistiť.	Upravte prehnutý okraj vrecka tak, aby nezakrýval otvor zámku, a veko znova zatvorte.
Na vnútornej strane veka odpadovej nádoby je odpad.	1. Skontrolujte, či rámček po celom obvode správne pritláča odpadové vrecko. 2. Skontrolujte, či vrecko nie je poškodené.
Pri čistení sa cez dvierka nádoby vysype veľa odpadu.	Odpadové vrecká vymieňajte včas.
Dvierka odpadovej nádoby sa nedajú zatvoriť.	1. Príliš hrubé alebo tvrdé vrecko môže brániť zatvoreniu. Vymeňte ho za originálny typ vrecka určený pre zariadenie. 2. Odstráňte cudzie predmety zachytené v dvierkach.
Pri vyprázdňovaní sa podstielka nekontrolovane vysýpa z bubna.	1. Vložte nové odpadové vrecko. 2. Skontrolujte, či je v bubne primerané množstvo podstielky.
Nádoba je prázdna, ale kontrolka naplnenia svieti.	Vrecko bolo vymenené bez spustenia funkcie Replace bag. Až spustenie tejto funkcie zhasne kontrolku naplnenia a vynuluje počítadlo.

06

Parametre produktu a špecifikácie

Pozorne si prečítajte návod na použitie.

Názov produktu:	Inteligentná mačacia toaleta Ti Pro25
Model produktu:	TPCBP-T2501
Rozmery produktu:	485 (Š) × 530 (H) × 505 (V) mm
Rozmery balenia:	507 (Š) × 555 (H) × 530 (V) mm
Čistá hmotnosť:	7,9 kg
Hrubá hmotnosť:	10 kg
Použitá norma:	GB4706.1-2005
Menovité napätie:	12 V
Menovitý výkon:	≤18 W