Ti+ 25

Očný automat pre mačky

Návod na použitie



Elegantná starostlivosť
Pohodlný život

01

Upozornenia

Pred použitím si dôkladne prečítajte nasledujúce pokyny.

Upozornenia

Nedodržanie nasledujúcich podmienok môže viesť k nesprávnemu fungovaniu výrobku alebo k iným neočakávaným škodám.



Neťahajte výrobok a netlačte naň silou. Ak ho chcete premiestniť, zdvihnite ho a potom ho opatrne položte.



Základňu výrobku je prísne zakázané namáčať do vody. Ak počas čistenia náhodou navlhne, včas ju utrite dosucha, aby ste predišli poškodeniu elektrických súčastí.



Používajte, prosím, originálny sieťový adaptér, aby ste predišli poškodeniu výrobku alebo bezpečnostným rizikám.



Pre mačky s hmotnosťou menšou ako 1,0 kg a pre mačiatka je použitie funkcie automatického a časovaného čistenia prísne zakázané.



Výrobok používajte v interiéri a vyhýbajte sa vysokej teplote, vysokej vlhkosti a priamemu slnečnému žiareniu.

02

Obsah produktu a inštalácia

Pred použitím si dôkladne prečítajte nasledujúce pokyny.

Obsah balenia



Ti+25 očný automat pre mačky ×1



Súrový filter (A alebo B) ×1



Sieťový adaptér ×1



Vrecúška na odpad (15 ks) ×1



Kryt proti rozliatiu podstielky ×1

Návod na použitie ×1

Rýchly sprievodca ×1

Voliteľné doplnky

01




Gél na zlepenie podstielky ×1

02




Podložka proti vyberaniu ×1

Inštalácia produktu

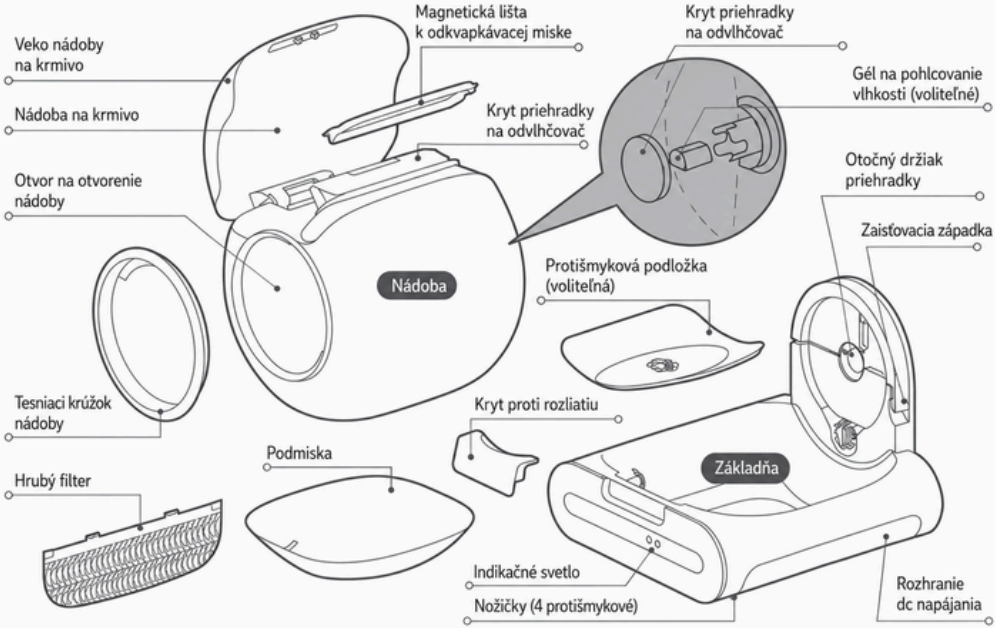

Tlačidlá a indikátory

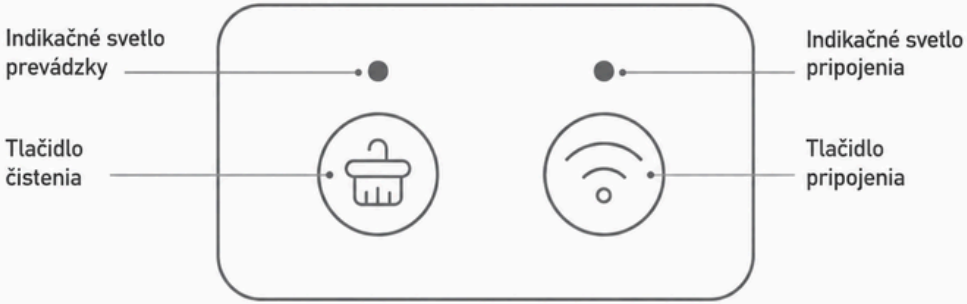

Sprievodca tlačidlami a svetelnými indikátormi

Ikona funkcie	Funkcia	Operácia	Svetelná signalizácia	Zvuková signalizácia
Čistenie	Čistenie	Kliknutie	Biele svetlo bliká	Krátke pípnutie
	Prerušenie čistenia	Počas čistenia kliknite, bubon sa vráti do pôvodnej polohy	Biele svetlo bliká	Krátke pípnutie
	Vyrovnanie	Podržte 2 s	Biele svetlo bliká	Krátke pípnutie
	Vyprázdnenie podstielky	Podržte 5 s	Biele svetlo bliká	Krátke pípnutie
	Prerušenie vyprázdňovania podstielky	Počas vyprázdňovania kliknite, bubon sa vráti do pôvodnej polohy	Biele svetlo bliká	Krátke pípnutie
Pripojenie	Pripojenie	Podržte 5 s	Modré svetlo bliká	Dlhý tón na 2 s
	Výmena vrecka	Podržte 2 s	Biele svetlo bliká	Krátke pípnutie
Čistenie + Pripojenie	Obnovenie nastavení	Podržte 5 s	Všetky svetlá svietia	Dlhý tón na 2 s
	Zamknutie / odomknutie	Podržte 2 s	/	2 krátke pípnutia
	Vypnutie režimu spánku	Podržte 2 s v režime spánku	Svetlá svietia	/
	Aktivovaný gravitačný senzor	/	Biele svetlo bliká	/
	Chyba	/	Červené svetlo svieti	Dlhé pípnutie 10 s, potom 5 minút pauza a znovu 10 s, kým chyba neprestane

03

Príprava pred prvým použitím

Pred použitím si dôkladne prečítajte nasledujúce pokyny.

Údržba produktu a príslušenstva


Udržujte produkt a príslušenstvo čisté od vonkajších nečistôt a pravidelne kontrolujte, či nie sú poškodené (pozrite si obsah balenia). Používajte iba podľa určenia, inak môže dôjsť k poškodeniu produktu alebo zraneniu.

Správne umiestnenie produktu

1. Uistite sa, že je produkt umiestnený na rovnú, pevnú podlahu a pod ním nie je žiadny predmet.
2. Uistite sa, že produkt nie je umiestnený na mäkkom kryte (napr. koberci alebo látke), ktorý by mohol brániť vetraniu.
3. Uistite sa, že je produkt umiestnený v blízkosti sieťovej zásuvky, v dobre vetranom priestore a mimo zdrojov tepla.
4. Tento produkt používajte iba v interiéri.
5. Ak sú súčasťou príslušenstva voliteľné komponenty, nainštalujte ich podľa tohto návodu na použitie a pevne ich upevnite.





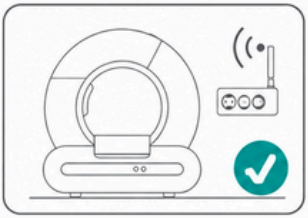


Zapnutie a vlastná kontrola

1. Pripojte napájací adaptér k zariadeniu a zapojte ho do zásuvky, čím sa zariadenie „zapne“. Pred vlastnou kontrolou počkajte, kým sa dokončí. Pred ďalším krokom počkajte, kým sa kontrola nedokončí.
2. Po zapnutí sa pomocou tlačidla na sieťovom adaptéri uistite, že sa indikátor pripojenia k sieti rozsvieti na modro, čo znamená, že je pripojenie úspešné a napájanie normálne.
3. Po dokončení vlastnej kontroly sa zariadenie vráti do režimu Automat.

Pripojenie k sieti

1. Naskenujte QR kód alebo si v obchode s aplikáciami vyhľadajte a stiahnite aplikáciu **„Smart Life“**.
2. Otvorte aplikáciu, zaregistrujte sa a prihláste sa. Postupujte podľa pokynov v aplikácii a pridajte zariadenie automatu Ti+25 pre mačky. Vyberte možnosť „Pridať zariadenie“ a následne postupujte podľa pokynov v aplikácii.
3. Po úspešnom pripojení bude indikátor pripojenia svietiť na modro.
4. Ak sa zariadenie nepripojí automaticky, pripojte ho ručne. Stlačte a podržte tlačidlo pripojenia na 5 sekúnd, kým indikátor pripojenia nezačne rýchlo blikať na modro. Potom pokračujte podľa pokynov v aplikácii.
5. Uistite sa, že vaša Wi-Fi sieť pracuje na frekvencii 2,4 GHz, kde je umiestnený aj automat Ti+25 pre mačky, váš router a že je signál Wi-Fi stabilný, potom skúste pripojenie znova.

Aplikácia Smart Life

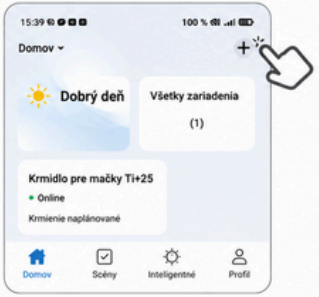

2.4GHz WiFi

Upozornenie: Zariadenie sa musí pripojiť k 2,4GHz Wi-Fi sieti a nepodporuje 5GHz frekvenčné pásmo ani Wi-Fi siete, ktoré vyžadujú samostatné prihlásenie, ako napríklad v hoteloch, na letiskách atď. Zapnite na svojom telefóne funkciu Bluetooth a povoľte prístup k polohe.

Pripojenie zásobníka na podstielku

1. Naskenujte QR kód alebo otvorte obchod s aplikáciami a vyhľadajte aplikáciu „Smart Life" na stiahnutie.
2. Otvorte aplikáciu, zaregistrujte sa a prihláste sa. Postupujte podľa pokynov v aplikácii a pridajte zariadenie automat Ti+25 pre mačky. Vyberte možnosť „Pridať zariadenie" a následne postupujte podľa pokynov.

Aplikácia Smart Life



2.4GHz WiFi

Upozornenie: Zariadenie sa musí pripojiť k 2,4GHz WiFi sieti a nepodporuje 5GHz frekvenciu ani WiFi siete, ktoré vyžadujú samostatné prihlásenie (napr. v hoteloch). Zapnite na svojom telefóne funkciu Bluetooth a povoľte prístup k polohe.

3. Po úspešnom pripojení bude indikátor pripojenia svietiť na modro.
4. Ak sa zariadenie nepripojí automaticky, pripojte ho ručne. Stlačte a podržte tlačidlo pripojenia na 5 sekúnd, kým indikátor pripojenia nezačne rýchlo blikať na modro. Potom pokračujte podľa pokynov v aplikácii.
5. Uistite sa, že vaša WiFi sieť pracuje na frekvencii 2,4 GHz, kde je umiestnený aj automat Ti+25 pre mačky, váš router a že je signál WiFi stabilný, potom skúste pripojenie znova.



Sieťované filtračné vrecko:
Použiť s aktívnym uhlím a bentonitovou zeminou.




Nesieťované filtračné vrecko:
Použiť iba s aktívnym uhlím.

Vloženie podložky filtra

1. Pred použitím skontrolujte, či je podložka filtra správne umiestnená.
2. Odstráňte kryt z hliníkovej fólie (hrúbka ≤ 3 mm), umiestnite aktívne uhlie a bentonitovú zeminu a potom kryt pevne zatvorte.




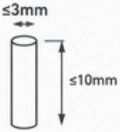





Čistenie senzorov nečistôt a ich umiestnenie

1. Zariadenie vypnite a odpojte od napájania.
2. Ak používate vrecko na nečistoty, stlačte tlačidlo pripojenia na 2 sekundy. Zariadenie sa automaticky vyprázdni. Po vyprázdnení sa kryt otvorí, aby ste mohli vrecko vybrať, a vyčistite snímače nečistôt.
3. Spojte kryt s jednotkou na zber nečistôt a potom kryt posuňte späť.
4. Umiestnite zariadenie tak, aby boli snímače nečistôt zarovnané so značkami na magnetickom držiaku.
5. Zatlačte zariadenie a uistite sa, že je úplne pripojené k magnetickému držiaku.
6. Skontrolujte, či je zariadenie správne umiestnené na magnetickom držiaku, a uistite sa, že po oboch stranách sú medzery na prívod vzduchu.
7. Po dokončení znovu pripojte napájanie. Uistite sa, že čistiaci kryt senzorov je správne nainštalovaný a nie je odpojený. V opačnom prípade zariadenie nemusí fungovať správne.

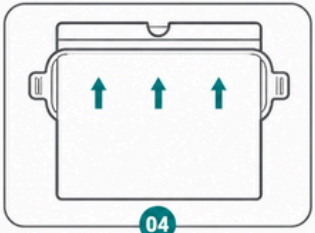

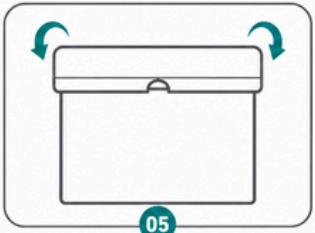

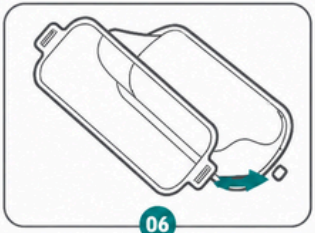

Upozornenie: Snímače nečistôt na magnetickom držiaku majú určený smer pre zasunutie, aby boli správne zarovnané. Zariadenie nezasúvajte príliš silno, aby nedošlo k poškodeniu snímačov nečistôt.

04

Čistenie produktu


Prosím, pozorne si prečítajte pokyny.

Vyprázdnenie podstielky

1. Pred vyprázdnením podstielky vložte nový odpadový sáčok.
2. Podržte tlačidlo Čistenie stlačené 5 sekúnd. Ozve sa pípnutie, biela kontrolka vyprázdňovania podstielky začne blikať a zariadenie začne podstielku vyprázdňovať. Počas vyprázdňovania môžete vyprázdňovanie podstielky zastaviť opätovným stlačením tlačidla Čistenie.
3. Po vyprázdnení podstielky sa zariadenie automaticky otočí do polohy potrebnej na výmenu vrecka. Otvorte veko odpadovej nádoby a vyberte odpadový sáčok.


Čistenie produktu


1. Po vyprázdnení odpadovej nádoby odpojte zariadenie od napájania, odstráňte kryt proti rozsypaniu podstielky, uvoľnite zaisťovaciu západku bubna a potom vyberte bubon.
2. Podľa označenia na bubne otočte a uvoľnite kruh bubna, potom ho odstráňte.
3. Jemne potiahnite strednú časť filtračnej mriežky, aby sa prehla, potom filtračnú mriežku vyberte. Zdvihnite rukoväť podložky a vyberte podložku.

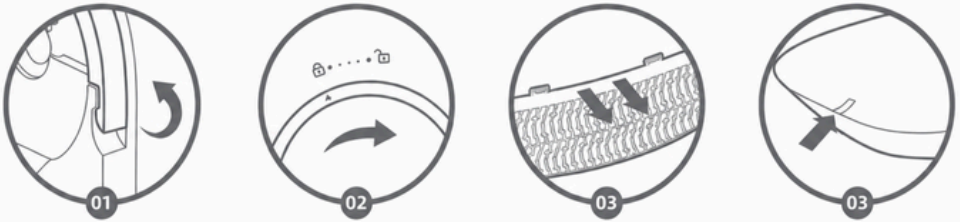

4. Zásobník a jeho komponenty možno umývať vodou. Vnútri základne sa nachádzajú elektronické súčiastky, preto ju neponárajte do vody ani ju neoplachujte pod tečúcou vodou. Základňu utrite mäkkou handričkou.
5. Po čistení vysušte všetky komponenty a pred opätovným zostavením skontrolujte, či sú úplne suché, pripojte ich späť podľa obrázkov a počujúte ich naspäť do zásobníka na podstielku. V opačnom prípade nemusí zariadenie správne fungovať.
6. Na základe vlastných potrieb používateľa pravidelne vykonávajte čistenie podstielky, zariadenia a základne.



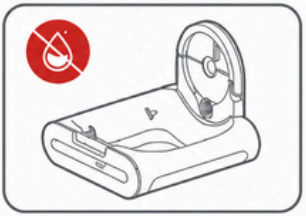

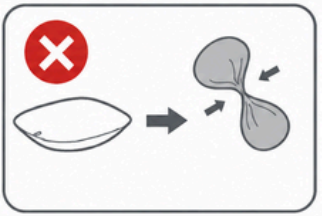


Upozornenie: Zariadenie je citlivé na poškodenie. Počas montáže, demontáže a kompletnej montáže sa vyhnite nadmernému nárazu alebo deformácii vonkajšieho rámu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Preto pri preprave a používaní manipulujte so zariadením opatrne. Ak je vonkajší rám poškodený, vráťte zariadenie alebo prerušte pripojenie nového podstavca a zakúpte si nový podstavec.

Odporúčanie: Odporúča sa čistenie podstielky každé 3 dni (raz za mačku) a úplné čistenie zariadenia každé 1 – 3 mesiace.

05

Riešenie bežných problémov

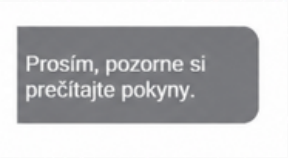

Problémy	Riešenia
Nedá sa pripojiť k sieti	1. Zapnite na telefóne Bluetooth. 2. Skontrolujte vybranú sieť Wi-Fi a heslo. 3. Na pripojenie môže byť potrebná sieť s frekvenciou 2,4 GHz. 4. Uistite sa, že je výrobok blízko routera a signál Wi-Fi je silný.
Po zapnutí zariadenie nereaguje	Skontrolujte, či elektrická zásuvka a napájací adaptér správne fungujú.
Výrobok sa počas prevádzky náhle zastaví	Odpojte napájanie, umiestnite výrobok na rovný a pevný povrch a potom ho znova zapnite.
Pohon bubna sa počas otáčania uvoľní	Vyberte bubon, znovu ho namontujte podľa pokynov a zaistite západku bubna.
Bubon sa neotáča	1. Vyberte bubon, znovu ho namontujte podľa pokynov a zaistite západku bubna. 2. Skontrolujte, či otáčaniu bubna nebráni cudzí predmet.
Výrobok nevykonáva automatické čistenie v aplikácii	V aplikácii zapnite režim „Auto".
Mačka vstúpi do bubna, ale výrobok sa neprestane otáčať	Pri vstupe mačiatka s hmotnosťou nižšou ako 800 g sa výrobok nezastaví. Výrobok je určený iba pre mačky s hmotnosťou nad 1 kg.
Uniká veľké množstvo podstielky a moču	1. Vložte podložku a skontrolujte, či je podľa označeného smeru úplne zasunutá do tesniacej drážky. 2. Rám podložky je mierne zdeformovaný, možno ho ručne upraviť. 3. Vymeňte podložku za novú.
Počas čistenia sa vysype veľké množstvo podstielky	1. Doplňte primerané množstvo podstielky po čiaru MAX na podložke. 2. V aplikácii vyberte vhodnú filtračnú mriežku podľa používaného typu podstielky.
Počas prevádzky výrobok vydáva ostrý zvuk trenia	1. Skontrolujte, či sa podporný valček môže voľne otáčať. 2. Skontrolujte, či medzi bubnom a základňou nie je nesprávny kontakt alebo trenie.
Veko odpadovej nádoby sa nedá zavrieť ani zaistiť	Zahnite odpadové vrecko dovnútra, odkryte otvor západky a veko znova zatvorte.
Odpadové vrecko sa nachádza vo vnútri veka odpadovej nádoby	1. Skontrolujte, či je odpadové vrecko úplne pritlačené okolo upevňovacieho krúžku. 2. Skontrolujte, či odpadové vrecko nie je poškodené.
Odpadové vrecko sa počas čistenia vysúva z dvierok odpadovej nádoby	Odpadové vrecko včas vymeňte.
Dvierka odpadovej nádoby sa nedajú zatvoriť	1. Použili ste príliš hrubé a pevné odpadové vrecko, ktoré bráni zatvoreniu dvierok. Vymeňte ho za originálne vrecko dodané s výrobkom. 2. Ručne odstráňte cudzie predmety zachytené v dvierkach odpadovej nádoby.
Počas vyprázdňovania odpadu sa z bubna vysype veľké množstvo podstielky	1. Vymeňte odpadové vrecko za nové. 2. Uistite sa, že je v bubne správne množstvo podstielky.

06

Parametre produktu a špecifikácie

Prosíme, pozorne si prečítajte návod na použitie!

Názov produktu:	Inteligentná mačacia toaleta Ti+25
Model produktu:	TPCBP-T2502
Rozmery produktu:	485 (Š) × 530 (H) × 505 (V) mm
Rozmery balenia:	507 (Š) × 555 (H) × 530 (V) mm
Čistá hmotnosť:	7,9 kg
Hrubá hmotnosť:	10 kg
Vykonávacia norma:	GB4706.1-2005
Menovité napätie:	12 V
Menovitý výkon:	≤18 W

⚠ Pravidlá územného obmedzenia

Na ochranu práv a záujmov zahraničných používateľov a výhradných regionálnych distribútorov môžu výrobky zakúpené mimo oficiálnych a certifikovaných predajných kanálov ovplyvniť nároky na popredajný servis a záruku. Produkty preto kupujte prostredníctvom oficiálnych predajných kanálov.